


# Tuya WI-FI RGBW Kontroller med IR fjärr



## ITEM NO.: RG-Z103

### • BESKRIVNING (HUVUDKONTROLL):

- 1: Arbetsspänning: DC12V
- 2: Utgångsstyrning: 4 kretsar
- 3: Styrström: 2A/ krets
- 4: Mottagningsräckvidd: 5 meter

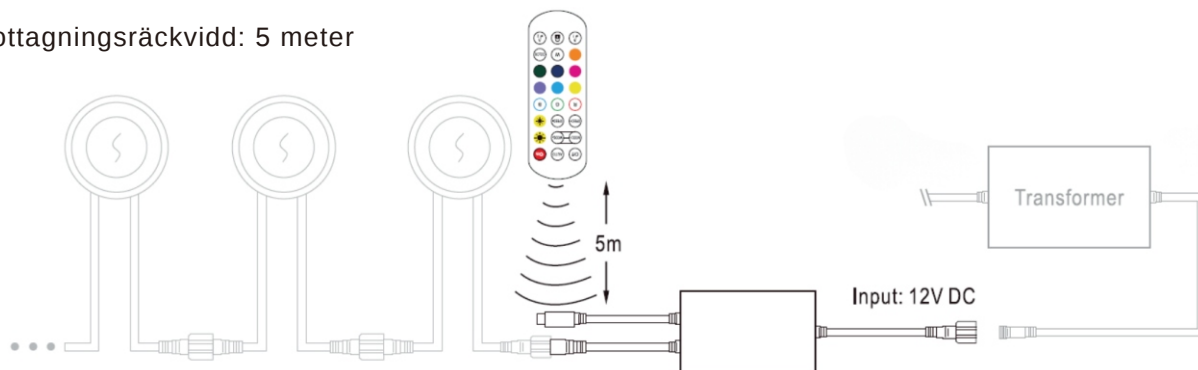

### • INSTALLATION

Säkerställ att drivdonet är bortkopplat från strömmen innan du installerar nya lampor och anslutningar.

- 1. Placera kontrollern på önskad installationsplats och se till att den inte är blockerad;
- 2. Fäst kontrollern med de medföljande monteringskruvarna;
- 3. Anslut kontrollerns ingång till 12V DC-strömförsörjningen;
- 4. Anslut utgången till LED-armaturen (RGBW-ljus med 5-stiftskontakt);
- 5. Se till att alla kabelanslutningar är helt förseglade för att bibehålla IP67-klassningen;

Slå på strömmen igen och testa systemet.

### • FJÄRRKONTROLL

Fjärrkontrollen måste vara inom 5 meter från kontrollern för att fungera.

Säkerställ att mottagaren inte är blockerad.



### KNAPPAR:

On: Tänd lamporna;

Off: Släck lamporna;

Färger: Tryck på valfri färg för att välja den färg du önskar;

(R: Röd, G: Grön, B: Blå, W: Varmvit)

Ljusstyrka upp (Stor sol): Öka ljusstyrkan;

Ljusstyrka ner (Liten sol): Minska ljusstyrkan;

Hastighet + : Öka hastigheten för färgväxling;

Hastighet - : Minska hastigheten för färgväxling;

Lägen: Flash, Strobe, Fade, Smooth.

- WI-FI APP-STYRNING / Tuya

Ladda ner Tuya-appen på Google Play eller App Store.

Slå på strömmen till kontroller:

Lägg till kontrollern i appen genom följande process:

Alternativ 1:

1. Slå av/på strömmen till kontrollern 3 gånger snabbt i följd för att kontrollern ska gå in i parningsläge.
2. I parningsläge kommer den anslutna lampan att blinka.

Alternativ 2:

1. Håll in "Funktionsknappen" på skärmen i 5 sekunder;
  2. Ungefär 3 sekunder efter att knappen tryckts in börjar LED-lampan blinka.
- Att lampan blinkar innebär att enheten är i inställningsläge.

Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta installationen:

Enheten kan parkopplas till en smartphone.

Efter att Wi-Fi har ställts in framgångsrikt kan enheten styras när internetuppkoppling är tillgänglig.